


40"彩色液晶顯示器

KMEX 凱美視

群創原裝超薄E-LED液晶面板

【使用說明書】

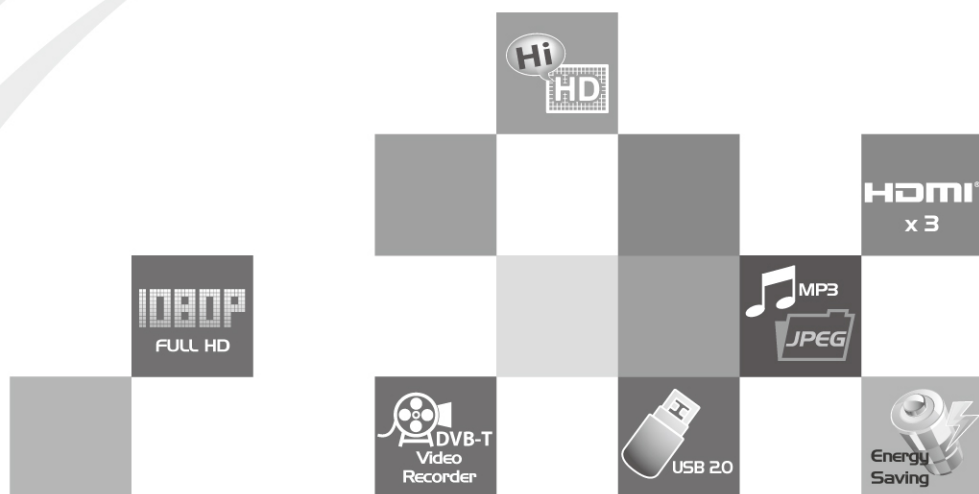

K-MEX 凱美視

親愛的K-MEX客戶：

我們非常感謝您購買K-MEX系列液晶顯示器與對本產品的支持。為了讓您完全享有產品的優點，請在調整任何設定前先閱讀下列指示，並保存相關指示以供日後參照。我們希望在未來的日子，您能持續享用K-MEX系列產品為您帶來的歡樂。

我們建議您為所購買的K-MEX系列液晶顯示器進行註冊，或填妥保固卡後郵寄給我們。如有產品上的疑問請洽詢我們的經銷商或瀏覽我們的網站 www.k-mex.com.tw或與我們客服服務電話02-2298-2929聯絡。

感謝您購買K-MEX產品。為了獲得更完善的服務，請於下列網頁註冊您的產品：
www.k-mex.com.tw

型號 _____ 序號 _____

購買日期 _____

K-MEX is a registered trademark of KEY Mouse Electronic Enterprise CO, LTD.
HDMI logo and "High Definition Multimedia Interface" are registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

非常感謝您購買K-MEX彩色液晶顯示器，為了您更好的使用此液晶顯示器，請您仔細閱讀使用說明書，並妥善保管，以便隨時查閱。

安裝

- 不要把顯示器放在有強烈太陽光能直接射到面板的地方、在完全黑暗的環境下使用顯示器容易使眼睛疲勞，為舒適地觀看顯示器，建議在光線柔和的環境下。
- 在顯示器周圍留出足夠的空間，確保空氣的流通。
- 避免放在高溫的環境下，防止外殼造成損壞，元件的老化。
- 本顯示器的電壓使用範圍是100-240Vac, 50/60Hz。
- 請勿放置在靠近高溫高熱源處，如陽光直射。
- 在使用顯示器時候，請勿堵塞散熱口。

警告

請勿損壞顯示器內部的配件及不要隨意調整使用手冊上未提到的設置。

本機所用液晶面板是玻璃製造，因此，在受到強烈撞擊或者尖銳刻畫時會損壞，如果液晶面板破碎，請小心不要受到碎玻璃的傷害，在清潔本機之前，請務必先將電源線插頭從電源插座中拔出，然後用乾的軟布擦拭表面進行清潔，碰到暴雨天氣，特別是有雷電的時候，請拔掉電源線材，以防止您的顯示器受到損壞。

切勿取下後蓋，決不允許自行改裝本機（高壓部件會引起嚴重的觸電）。

免責聲明

- 公司及著作人不對於此手冊的相關內容及適合於某特定目的保證或擔保。
- 本公司保有修訂本出版品的權利，內容如有變更，恕不另行通知。

附件

1. 遙控器 x 1
2. 電源線 x 1
3. 螺絲包 x 1
4. 遙控器電池 x 2
5. 說明書 x 1

警告標語	4
目錄選擇	4
安裝與功能說明	4
底座安裝說明	5
顯示器後視圖	6
電源開關	7
訊號源目錄	7
螢幕選單	8
頻道選單	8
影像選單	9
聲音選單	9
時間選單	10
設定選單	10
管控選單	11
音樂播放	12
遙控器操作說明	13
簡易維修說明	15
多媒體顯示器規格	17

警告標語

電池安裝

1. 按住遙控器上的電池後蓋向下滑動。
2. 放入兩節電池1.5V(AAA規格), 確保放置的電池極性 (+/-) 與遙控器內標示與遙控器內標示。
3. 將後蓋滑動蓋好。

電池使用注意事項

- 請不要將新電池和舊電池放在一起使用。
- 請不要將不同類型的電池一起使用（例如：“錳”性和“鹼”性）。
- 注意電池有可充電和不可以充電兩種，請勿嘗試用不可充電的電池充電。
- 如果長時間不需要使用遙控器，請取出電池。


遙控器使用注意事項

- 請勿跌落遙控器。
- 避免遙控器受到物理衝擊。
- 請將遙控器放置在陰涼乾燥的環境中，潮濕容易引起故障。
- 電池電力不足時，請及時更換。

目錄選擇

顯示器前視圖


1. 選單 按鍵
2. 頻道- 按鍵
3. 頻道+ 按鍵
4. 音量- 按鍵
5. 音量+ 按鍵
6. 訊號源切換 按鍵
7. 電源開關 按鍵
8. 遙控感應器
9. 電源指示燈

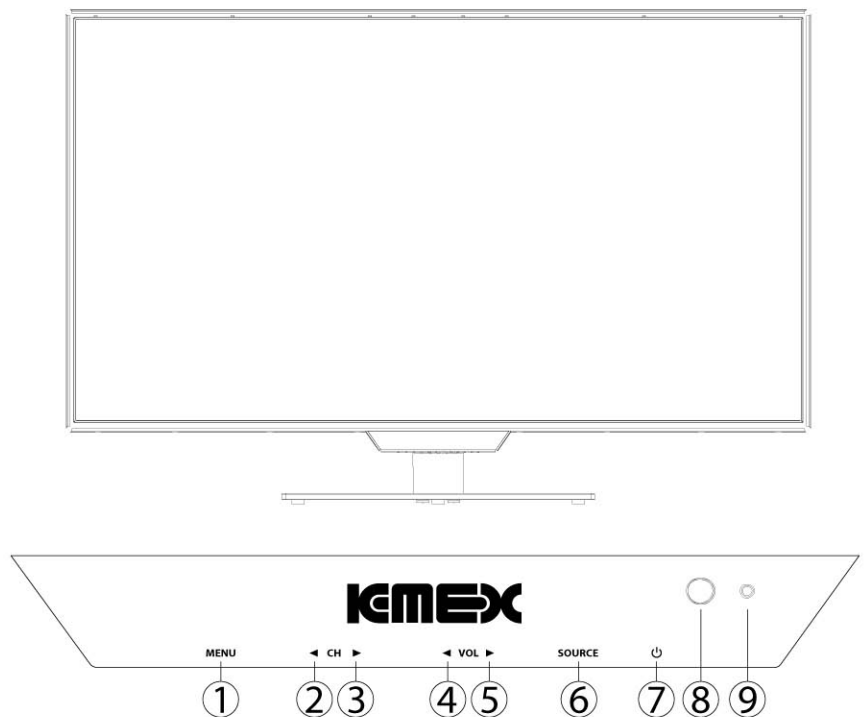


底座安裝說明

*感謝您購買K-MEX彩色液晶顯示器，安裝之前請仔細閱讀此手冊說明，並將其妥善保管以備日後參考。

請確認以下附件是否齊全，如果缺少任何一項，請與您的經銷商聯繫：

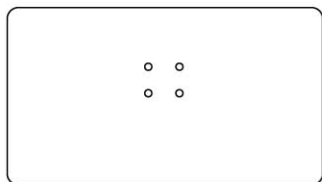

玻璃底座 <1片>

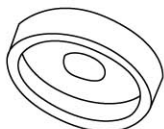

底座螺絲套<4顆>




T4 x 14 mm 螺絲<4顆>

底座安裝步驟


第一步：

請小心將彩色液晶顯示器放置於乾淨平整的軟布或者軟墊上，液晶面板面朝下，以防顯示器和液晶面板損壞。


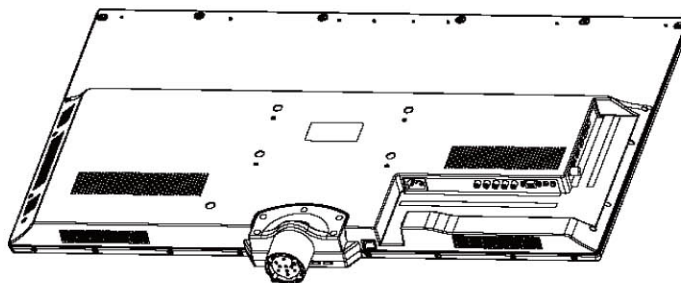


第二步：

用4顆螺絲穿過底座螺絲套將玻璃底座和整機鎖牢。

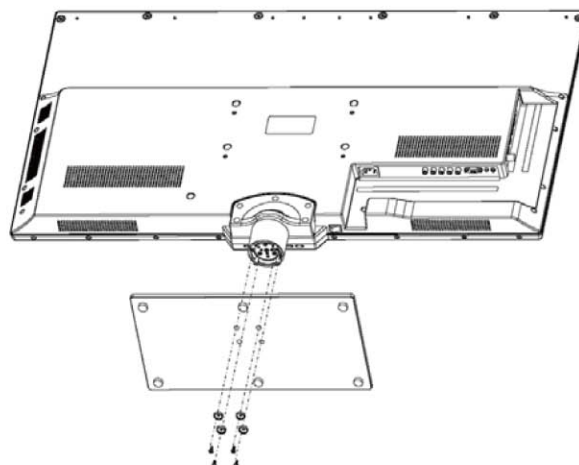

顯示器後視圖〈接線〉

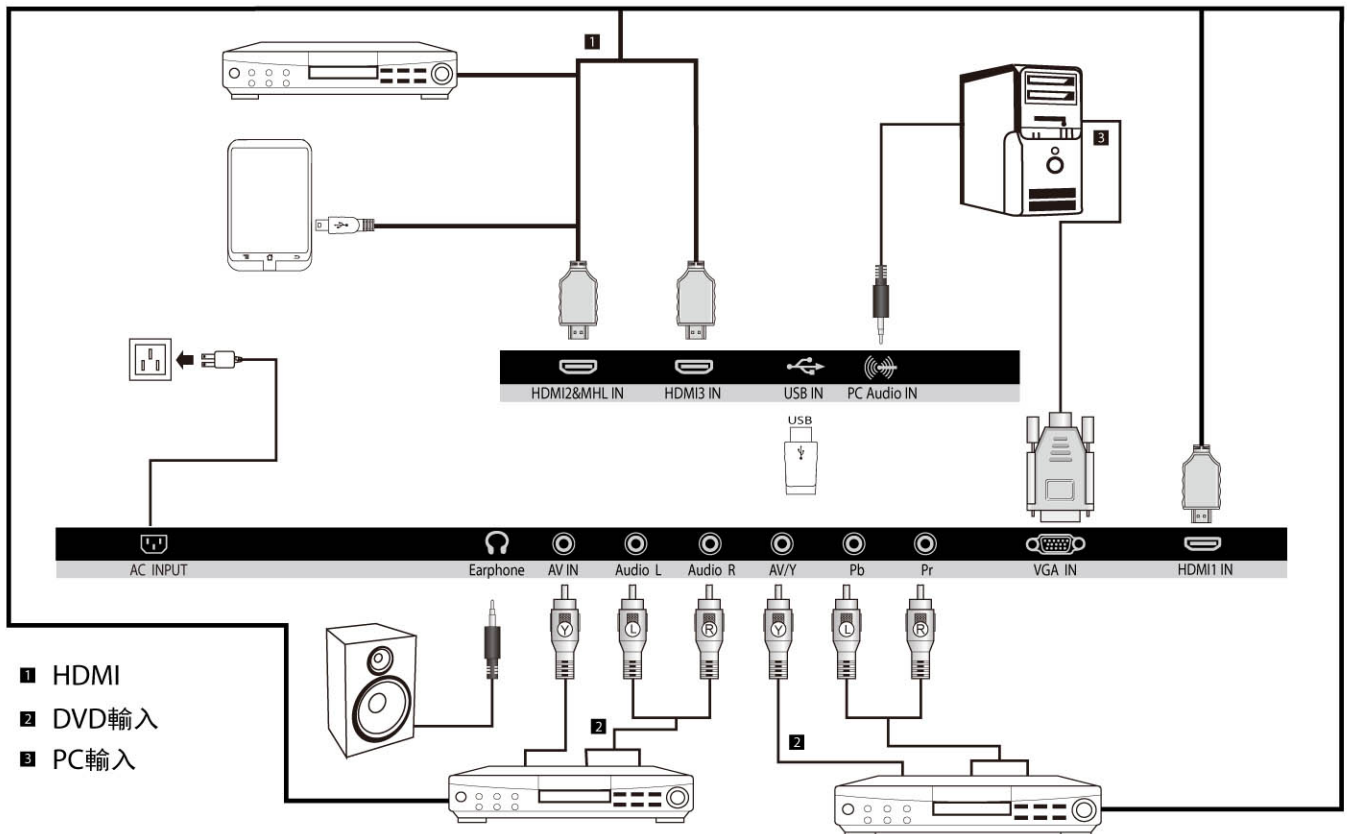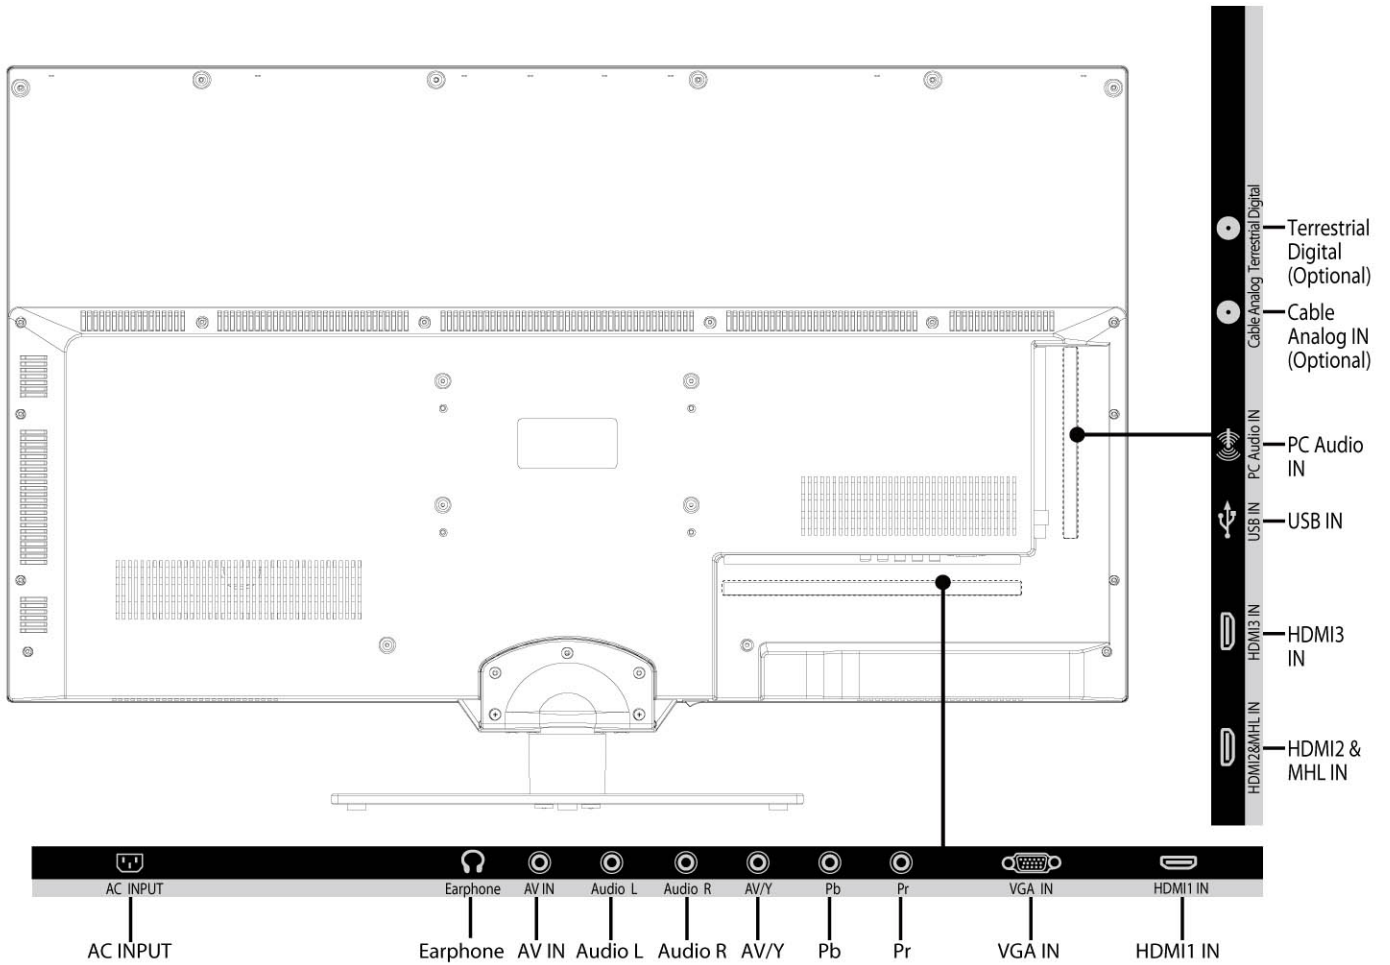

電源開關

開電源

將顯示器放在合適的位置，將電源線一端插在牆壁AC交流電源（輸入電壓：100-240Vac；頻率：50/60Hz）插座上，這時電源指示燈變成紅色，顯示器處於待機模式，若按下遙控器ON/OFF按鈕，電源指示燈將變為藍色，稍等幾秒鐘將會出現顯示畫面。

關電源

按ON/OFF鍵，使顯示器處於待機狀態，然後將電源插頭從牆壁電源插座中拔出。

注意：

- 連接其它設備時請注意。
- 當連接外部設備時，請仔細閱讀外部設備的使用說明書。
- 連接外部設備前請切斷設備和顯示器的電源，確保輸入端和輸出端的正確連接。

訊號源目錄



按“訊號源”鍵顯示訊號源目錄；
按▲▼鍵選擇模式；
按“確認”鍵進入模式。


螢幕選單

數位電視模式



按“目錄”鍵顯示“頻道, 影像, 聲音, 時間, 設定, 管控”選單。
按“確認”鍵選擇具體的子選單和調節值。
按下▲▼或◀▶鍵選擇選單項目。

頻道選單

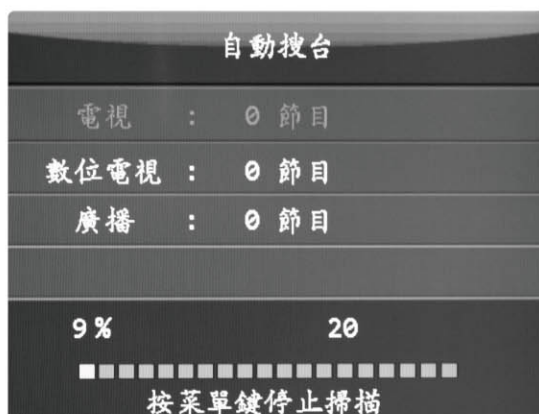

自動搜台

按▲▼鍵選擇自動選台功能，然後按“確認”鍵和◀▶選台。

數位電視手動搜台

按▲▼鍵選擇數位手動，然後按“確認”鍵和◀▶選擇頻道數，或者直接按數字鍵選擇數字，然後按“確認”鍵開始搜尋頻道。

頻道編輯

按▲▼鍵選擇頻道編輯，然後按“確認”鍵和◀▶選擇。按▲▼或◀▶鍵選擇具體的子選單和調節值。

信號信息

按▲▼鍵選擇信號信息，然後按“確認”鍵看信號信息。

軟體更新 (USB)

按▲▼鍵選擇軟體升級，連接USB接口來進行操作。

影像選單 □



影像模式

按▲▼鍵選擇影像模式，然後按“確認”鍵進入。按◀▶鍵選擇標準/柔和/自定/鮮明模式。

色溫

按▲▼鍵選擇色溫，然後按“確認”鍵進入並按◀▶鍵選擇冷/暖/用戶模式。

數位降噪

按▲▼鍵選擇降噪，然後按“確認”鍵進入降噪。按◀▶鍵選擇開/弱/中/強。

聲音選單 ♪



按▲▼鍵選擇等化器模式，然後按“確認”鍵，按◀▶鍵選擇標準/柔和/動態/自訂。

平衡

按▲▼鍵選擇平衡，然後按“確認”鍵進入子選單，按◀▶鍵調整平衡數值。

自動音量

按▲▼鍵選擇自動音量，然後按“確認”鍵選擇開/關。

環繞音效

按▲▼鍵選擇環繞聲，然後按“確認”鍵選擇開/關。

時間選單 ⌚



關機時間

按▲▼鍵選擇關機時間，然後按“確認”鍵進入子選單，按◀▶鍵選擇關閉/一次/每天/週一到週五/週末/週日。可按▲▼鍵調整小時和分鐘。

開機時間

按▲▼鍵選擇開機，然後按“確認”鍵進入子選單，按◀▶鍵選擇關/一次/每天/週一到週五/週一到週六/週末/週日。可按▲▼鍵調整小時和分鐘。

休眠定時

按▲▼鍵選擇休眠定時，然後按“確認”鍵進入子選單，按◀▶鍵選擇開/4小時/6小時。

時區

按▲▼鍵選擇時區，然後按“確認”鍵設置並選擇自己所需要的時區。

設定選單 🗄️



語言

按▲▼鍵選擇語言，然後按“確認”鍵選擇自己所需國家語言。

PVR檔案系統

按▲▼鍵選擇PVR檔案系統，然後按“確認”鍵選擇C盤按▲▼鍵進行調整。

原始設定

按▲▼鍵選擇恢復出廠設置，然後按“確認”鍵選擇是或者不是。

藍背景

按▲▼鍵選擇藍背景，然後按“確認”鍵選擇開/關。

選單顯示時間

按▲▼鍵選擇選單時間，然後按“確認”鍵選擇5秒/10秒/15秒/20秒/25秒/30秒。


管控選單



系統鎖定

按▲▼鍵選擇鎖定系統，然後按“確認”鍵輸入原始密碼“0000”並設置新密碼。

USB模式

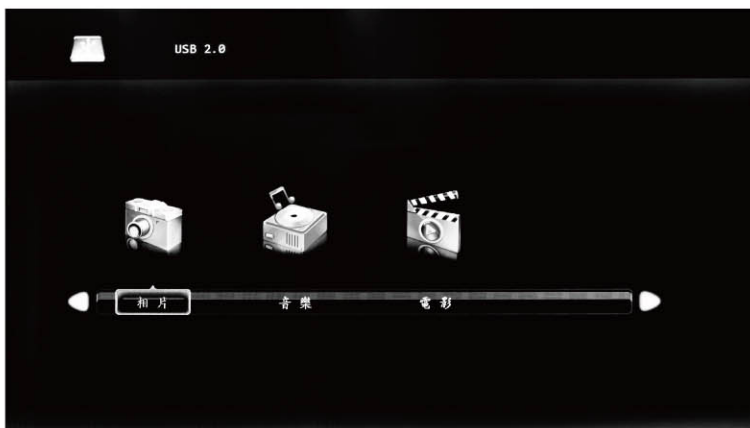

按“訊號源”選擇“USB”即顯示相片，音樂，電影。按◀▶鍵選擇選單和調節值。在子選單裡面按▲▼或◀▶選擇選單項目。



選擇C，按“確認”鍵進入子選單

1. 將USB盤插入USB接口
2. 按◀▶鍵選擇相片，然後按“確認”鍵進入子選單。
3. 選擇C，按“確認”鍵進入子選單。
4. 選擇具體的圖片，按▶||鍵播放，按◀◀鍵播放前一個，按▶▶鍵播放下一個。
5. 按退出鍵退出。

音樂播放



選擇C，按“確認”鍵進入子選單

1. 將USB插入USB接口。
2. 按◀▶鍵選擇音樂，然後按“確認”鍵進入子選單。
3. 選擇C，然後按“確認”鍵進入子選單。
4. 選擇具體的音樂，按▶||鍵播放，按◀◀鍵播放前一個，按▶▶鍵播放下一個。
5. 按退出鍵退出。


電影播放






選擇C，按“確認”鍵進入子選單

1. 將USB插入USB接口。
2. 按◀▶鍵選擇電影，然後按“確認”鍵進入子選單。
3. 選擇C，然後按“確認”鍵進入子選單。
4. 選擇具體的電影，按▶||鍵播放，按◀◀鍵播放前一個，按▶▶鍵播放下一個。
5. 按退出鍵退出。










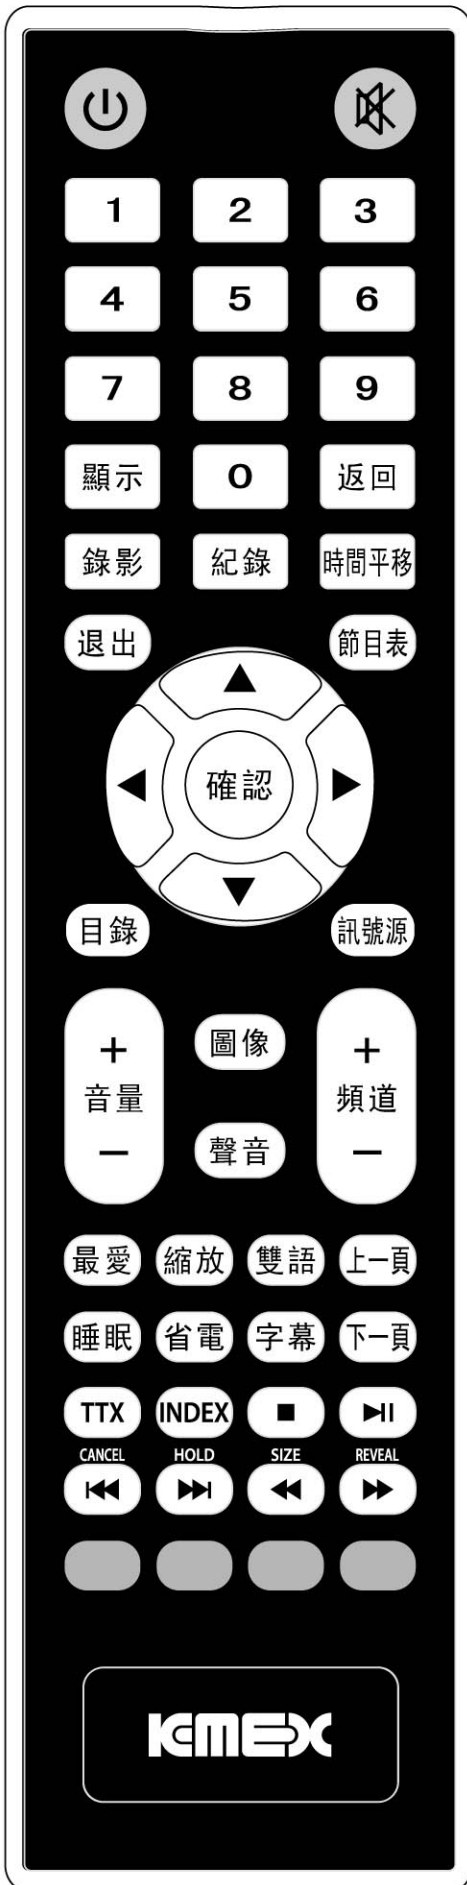








遙控器操作說明



-  **電源**
按此鍵進入待機狀態或在待機模式下開關機。
-  **靜音**
設置靜音模式，或在靜音模式下恢復聲音。
- 0~9** **數字鍵**
按0-9數字按鍵進行頻道選擇。
- 顯示** **顯示資訊鍵**
按此鍵可在螢幕的右上角顯示相關資訊(例如：頻道數，TV系統，PC頻率)等。
- 返回** **返回鍵**
按此鍵返回到上一次的節目頻道。
- 錄影** **錄影鍵**
在數位電視模式下，按此鍵可進入錄影功能。(需在USB儲存設備已接在USB端子的情況下才有作用)。
- 紀錄** **紀錄鍵**
在數位電視模式下，按此鍵可查看錄影檔清單。(需在USB儲存設備已接在USB端子的情況下才有作用)。
- 時間平移** **時間平移鍵**
在數位電視模式下，在觀看節目中需暫時離開又不想錯失節目時，按此鍵可即時錄影，回到座位時可重新倒回觀賞。但若跳出“時間平移”則即時錄影檔將會消失。(需在USB儲存設備已接在USB端子的情況下才有作用)
- 退出** **退出鍵**
退出OSD功能表操作。
- 節目表** **節目表鍵**
按此鍵顯示數位電視節目單，在數位電視模式下有效。
-  **方向鍵**
選單左右\上下鍵。
- 確認** **確認鍵**
按此鍵進入下一個功能表或確認此功能。
- 目錄** **目錄(菜單)鍵**
按此鍵調出 OSD選單。返回OSD上一個選單。
- 訊號源** **訊號源**
選擇所需要的訊號源，如電視，SV或其它輸入源。

遙控器操作說明







-  **音量鍵**
調節音量大小。
-  **頻道鍵**
電視狀態下頻道增加或減少。
-  **圖像鍵**
切換圖像模式設置。
-  **聲音鍵**
切換聲音模式設置。
-  **最愛頻道**
在數位電視模式下，可設定喜愛的頻道。
-  **縮放鍵**
按此鍵可選擇寬屏幕畫面顯示比例。
-  **雙語鍵**
按此鍵可在影片/聲音播放時切換音軌。
-  **上一頁**
在USB模式下，按此鍵可回到上一頁面。
-  **下一頁**
在USB模式下，按此鍵可到下一頁面。
-  **睡眠鍵**
按此鍵可進入睡眠模式(需在硬體和軟體都支援的情況下才有作用)。
-  **省電鍵**
按此鍵可進入省電模式(需在硬體和軟體都支援的情況下才有作用)。
-  **字幕鍵**
按此鍵選擇字幕功能。
-  **暫停鍵**
在USB模式下，按此鍵可暫停播放/步驟在暫停模式。
-  **播放之前的按鍵**
在USB模式下，按此鍵可選擇前一章。
-  **播放之後的按鍵**
在USB模式下，按此鍵可選擇後一章。
-  **停止鍵**
在USB模式下，按此鍵可停止播放。
-  **快退鍵**
在USB模式下，按此鍵可將影片快速向後。
-  **快進鍵**
在USB模式下，按此鍵可將影片快速向前。

簡易維修說明

當機器發生故障時，在送修前請先檢視下列各項：

故障現象	故障原因	故障檢修
 <p>沒有影像</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源線是否接好？ 2. 主電源開關是否打開？ 3. 訊號線是否接好？ 4. 機器是否在省電模式？ 5. 使用顯示器不支援模式？ 6. 亮度及對比不正確？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 將電源線接好。 2. 按下主電源開關。 3. 將訊號線接好。 4. 按電腦鍵盤上的任何鍵。 5. 改設定為支援顯示作業模式。 6. 調整亮度及對比。
 <p>顏色不正常</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 顏色是否太淡或太濃？ 2. 色調是否調偏掉？ 3. 訊號線是否接好？端子接腳是否有彎曲或折斷？ 4. 是否有延長RGB訊號線？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 將顏色調至正常位置。 2. 將色調調改至正常位置。 3. 將訊號線接好，調整端子接腳或更換訊號線。 4. 將訊號延長線移除。
 <p>畫面流動、閃爍</p>	<p>訊號線是否接好？</p>	<p>將訊號線接好，調整脈波相位。</p>
 <p>畫面太暗</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 亮度及對比控制是否調太低？ 2. 動態背光與背光調整是否調太低？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 將亮度及對比調整至正常位置。 2. 將動態背光與背光調整至正常位置。

故障現象	故障原因	故障檢修
 <p>畫面太大或太小</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 水平/垂直控制是否適當? 2. 畫面比例設定不當? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 調整水平/垂直控制大小或執行電腦模式下的自動調整。 2. 更換適當的畫面比例。
 <p>有聲音但沒有影像</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訊號源方向是否改變? 2. 訊號源是否適當地接好? 3. 訊號是否超出頻率範圍? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確認訊號源的方向。 2. 正確地將訊號線接好。 3. 調整訊號頻率至適用的頻率。
 <p>有影像但沒有聲音</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訊號源是否有問題? 2. 音量是否調至最小? 3. 聲音訊號線是否接好? 4. 確認內部喇叭是否關閉? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確認訊號源。 2. 調至適當的音量。 3. 正確地將聲音訊號線接好。 4. 將內部喇叭開啟。
 <p>干擾畫面</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 是否顯示器與電腦同為三孔或兩孔之插頭? 2. 是否受環境干擾，如機車、汽車、霓虹燈等電磁波干擾? 磁波、靜電或雷擊干擾? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 兩者電插頭及插座應保持一致。使電位差相同。 2. 移除干擾源或移動顯示器至不受干擾的位置。

多媒體顯示器規格

多媒體顯示器

規格 \ Specification	
螢幕尺寸	40 inch
解析度 (H x V mm)	1920 x 1080
對比	5000 : 1
反應時間	8.5 ms
可視角度	H: 176°, V: 176°
支援訊號 (Signals)	
相容數位訊號	480i, 480P, 720P, 1080i, 1080P
支援PC最大解析度	1920 x 1080 @60Hz
輸出入端子	
HDMI輸入端子	x 3
USB2.0端子	x 1
VGA端子	x 1
AV/色差輸入端子	x 1
PC聲音輸入端子	x 1
耳機端子	x 1
色差端子	x 1
聲音	
喇叭輸出功率	10W x 2
一般規格	
電源	100 ~ 240Vac, 50/60Hz
額定電流	1.6A
消耗功率	75W
待機功耗	≤ 1.0W
外觀尺寸(寬x深x高)無腳座	903.75 x 58 x 513.80 (mm)
外觀尺寸(寬x深x高)有腳座	903.75 x 210 x 600.40 (mm)
重量	12.2 kg (淨重), 14.3 kg(毛重)
其他	
遙控器 (含電池)	x 1
符合VESA規格	200(W) x 100(H) mm
工作溫度	0°C ~ 40°C

金橋電子實業股份有限公司保證書

為維護您的權益，應即請經銷商填入購買日期及加蓋店章，如無購買日期或店章亦可保留購買憑證(發票影本)為依據，否則將以製造出廠日期起算保固期。

客戶姓名		經銷商店章
聯絡電話		
手 機		
地 址		
產品名稱		
機 型		
機 號		
購買日期	年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起 年內免費服務。(不含使用/操作 說明書)。
 - 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
 - 非保證範圍：
附(配)件盒：遙控器等等不在保固範圍。
 - 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - 未依使用說明書(安全)使用注意事項內容操作使用者。
 - 自行拆修或改裝者。
 - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - 因自然災害或不可抗力(如雷擊, 天災, 地變)等非產品質量因素造成機器故障，損壞者。
 - 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者。
 - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
 - 本公司對各產品均訂有需件之保存期限超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
 - 服務再保證：
 - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - 保證期間外修理(即收費服務)以新品保證年限折半給予保證。
 - 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
 - 維修服務請電洽：
金橋各地服務站或客戶專線
電話: 02-2298-2929
網路報修: www.k-mex.com.tw
- 金橋電子實業股份有限公司
地址：台灣新北市新莊區五工五路三號
電話：02-2298-2929
公司網址：www.k-mex.com.tw

KMEX 凱美視